


产品说明书

无线投屏器 发射 & 接收

Model: CM738

产品展示

接收端

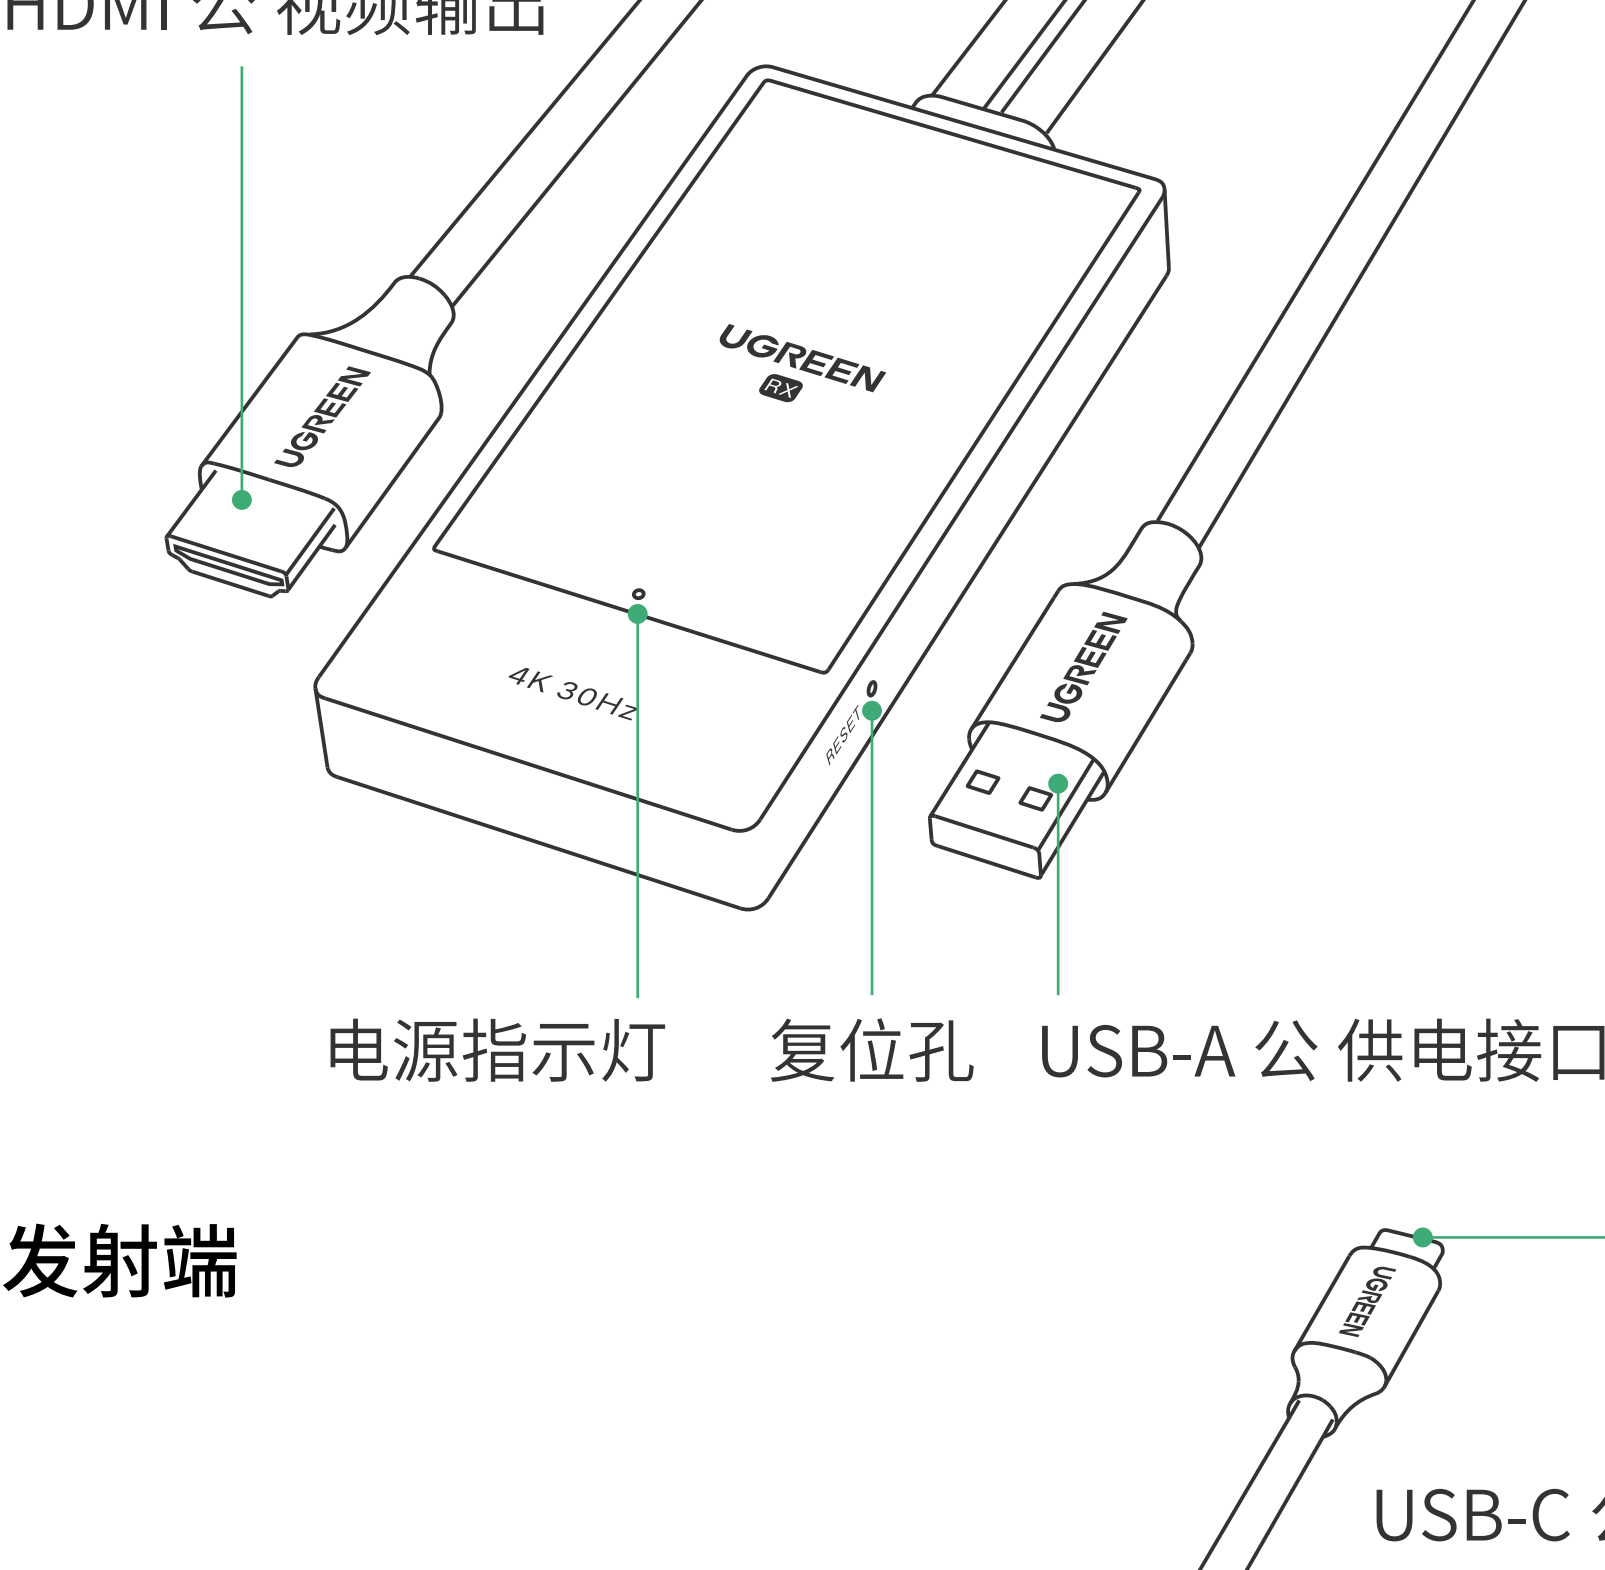


发射端




连接及配对

1. 将接收器连至显示设备 (如电视机/投影仪/显示器), 并接入电源;
2. 将发射器连至 USB-C 接口的电脑/手机/平板;
3. 等待发射器与接收器完成配对, 当发射器指示灯从快速闪烁变为白色常亮时, 表明配对成功。此时, 电脑画面将会自动投到电视机上。

接收器

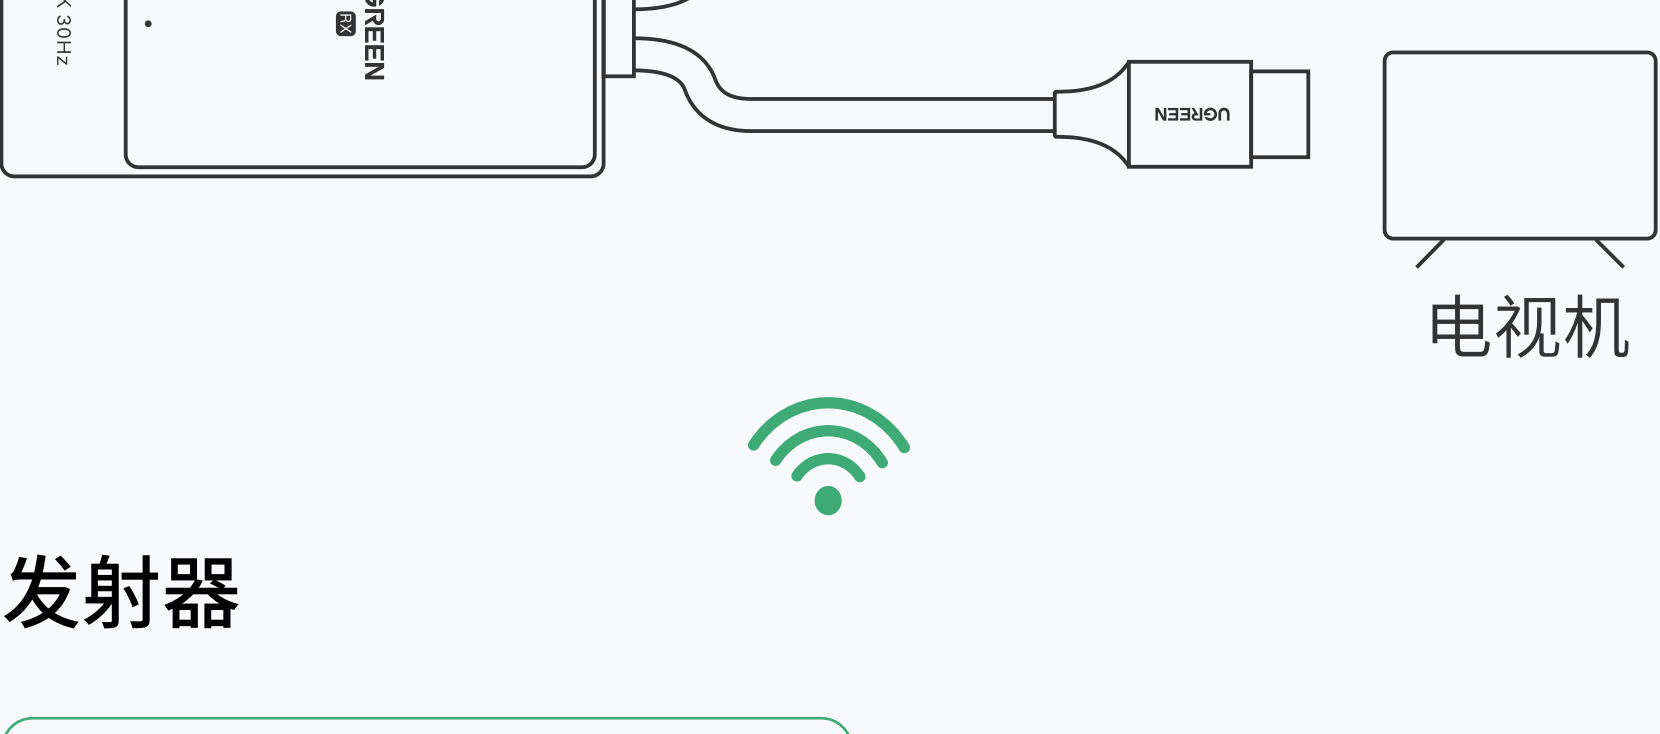

发射器

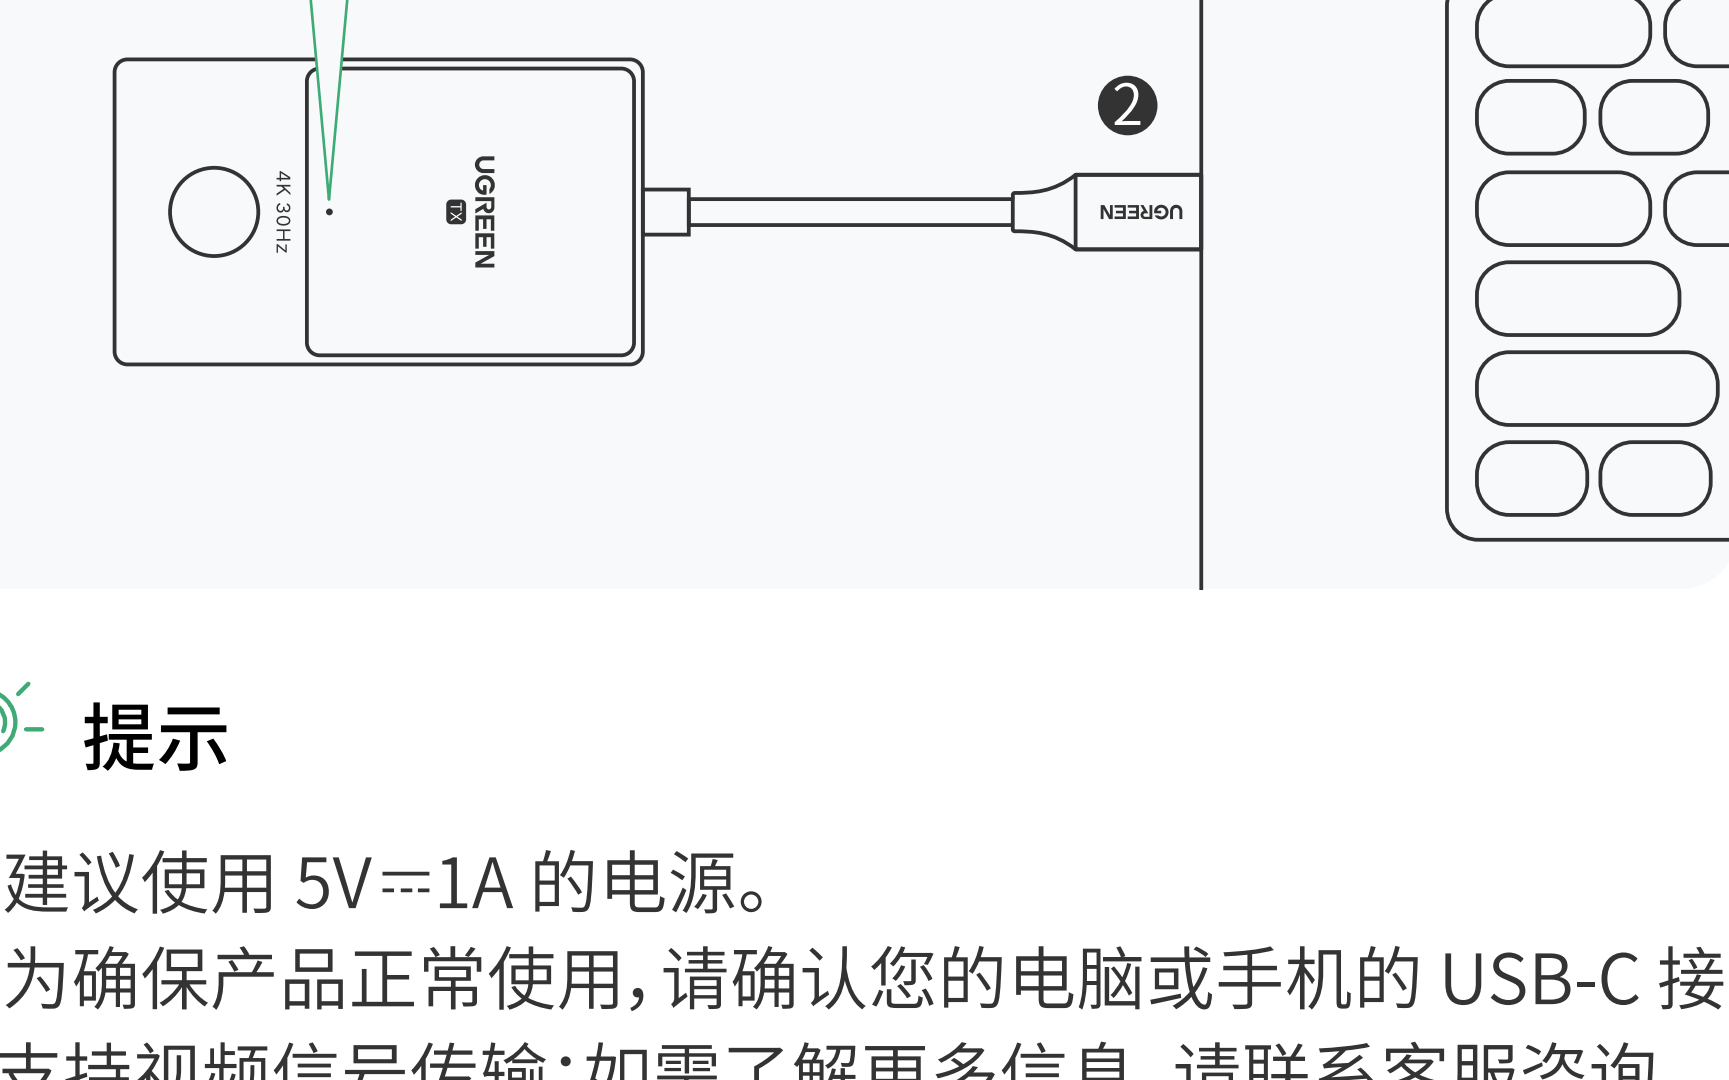

提示


- ① 建议使用 5V=1A 的电源。
- ② 为确保产品正常使用, 请确认您的电脑或手机的 USB-C 接口支持视频信号传输; 如需了解更多信息, 请联系客服咨询。

投屏失败及解决

第一步:发射器复位

长按发射器按键 10 秒, 待指示灯快闪, 即进入待配对状态。

发射器

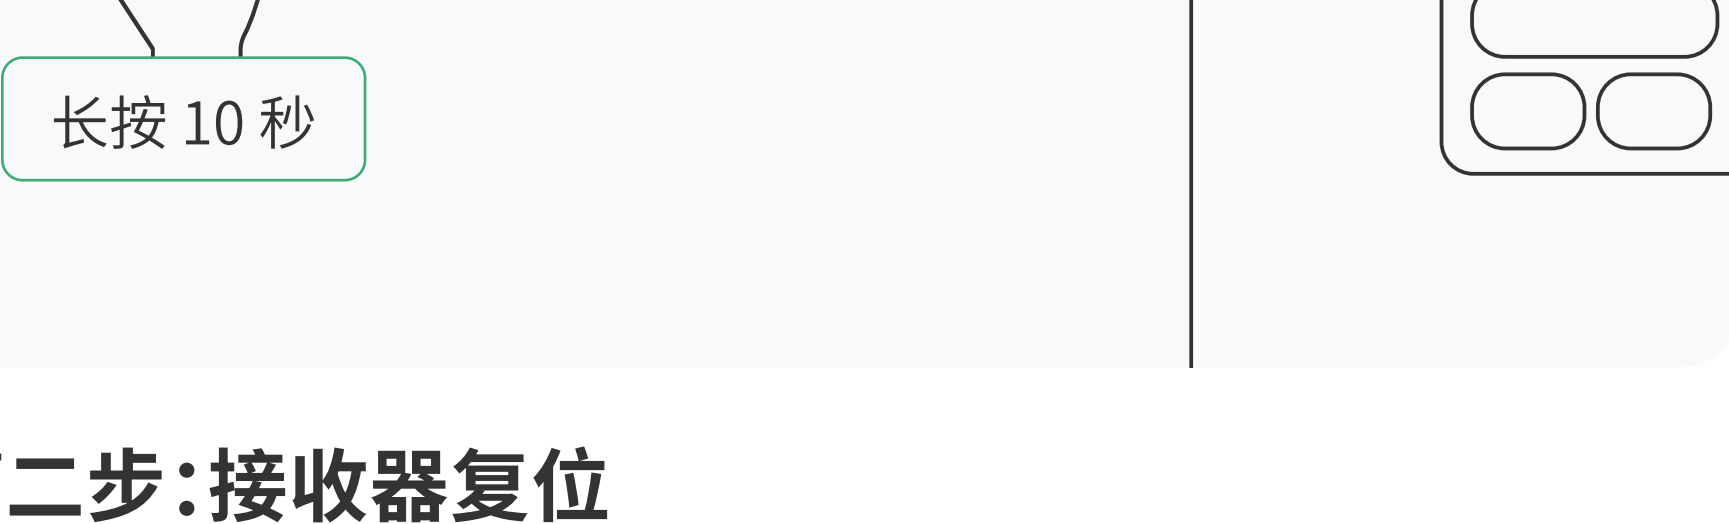

第二步:接收器复位

使用卡针长按接收器“RESET”孔 5 秒, 电视机显示“正在连接, 请稍候”。

接收器



第三步:开始投屏

等待发射器与接收器完成配对, 电脑的画面将自动投到电视机上。

产品参数

产品型号	CM738
视频输出	HDMI
输入	5.0V=1.0A Max
分辨率	最高 4K@30Hz
无线频段	5150MHz-5250MHz 5725MHz-5850MHz
RF 最大输出功率	≤ 19dBm (EIRP)
传输距离	30m (无遮挡)
供电接口	TX: 无需外接供电 RX: USB-A 公
兼容设备	手机/平板/电脑等 (需支持 DP 视频信号输出)

数据均为绿联实验室测定值, 但因客观环境改变, 数据会略有偏差。

注意事项

- 请使用满足相应安全标准要求且额定输出为 5V=1A 的电源进行充电, 否则可能引发火灾或损坏产品。
- 请勿在潮湿的环境中使用, 以免引起产品内部电路故障。
- 非专业人士请勿擅自拆开维修, 以免破坏精密电子元器件。
- 请勿敲打、扔掷或振动本产品。粗暴的方式会损坏产品内部电路板结构。
- 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您优先联系购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

- 联系方式: 0755-28066995 转 1
- 官方网址: www.lulian.cn
- 公司邮箱: support@ugreen.com